



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

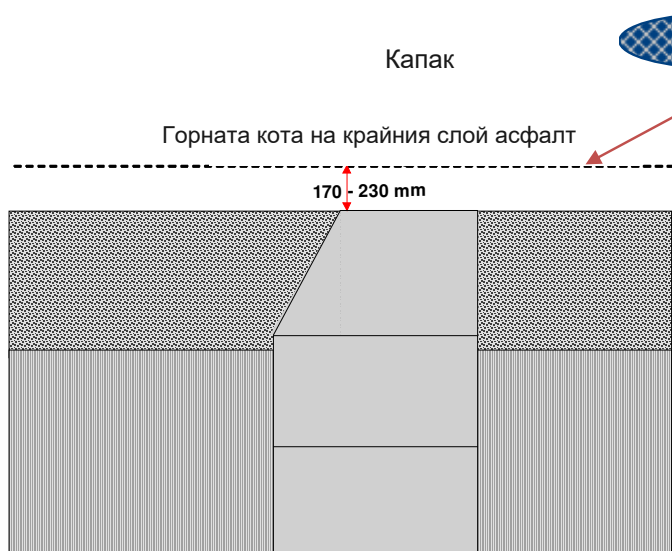

Горният ръб на шахтата трябва да е на дълбочина от 17 до 23 см под горното ниво на крайния слой асфалт. Покрийте шахтата със защитна плоча, за да предотвратите запълване с асфалт от пътната конструкция.

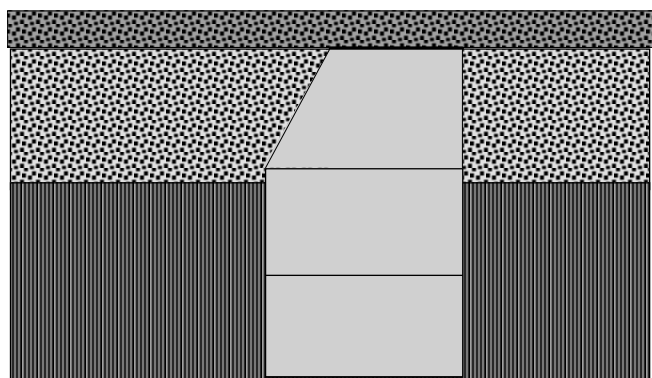

Поставете асфалтовата настилка






**Разкрийте горната част на шахтата, отстранете защитната плоча**



**Инсталирайте адаптерния пръстен**

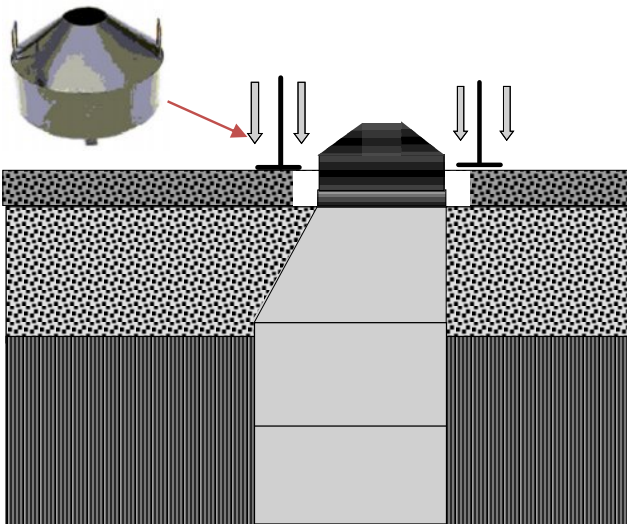

**Поставете модела за монтаж върху пръстена на адаптера**



**Запълнете пространството между тях с асфалт и го уплътнете добре**



**Вдигнете внимателно модела**




**Спуснете капака**



**Минете през капака с вибриращ валяк за да  
направи равна повърхност с пътната  
настилка**



## Последваща инсталация на износващия слой

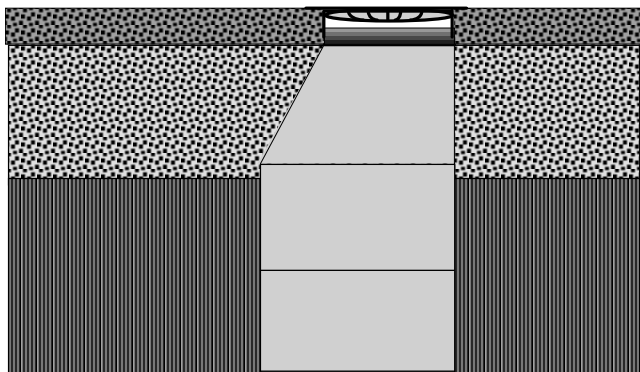

Отстранете капака от настилка и го покрийте с ламарина




Асфалтирайте



Разкрийте капака



Повдигнете капака и поставете асфалт под капака

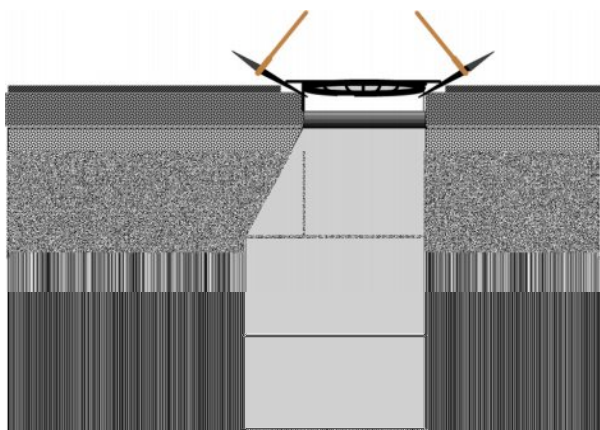



**Повдигнете капака и поставете асфалт под капака**



**Минете през капака с вибриращ валяк за да направи равна повърхност с пътната настилка**

