

MAGIC STOVE

Упътване за експлоатация



CE

EN 13240

ВЪВЕДЕНИЕ

Поздравления!

Вие инвестирахте в енергийно ефективен и висококачествен продукт – MAGIC печка за дърва.

Вашата покупка ще Ви осигури години на чисто и комфортно отопление с минимална поддръжка.

Моля прочетете подробно това упътване. Неговата цел е да Ви запознае с начините за монтаж на вашата печка, както и с нейната работа и поддръжка. Пазете това упътване, защото съдържа информация, която може да Ви бъде полезна и за в бъдеще.

Уверете се, че печката и кюнците са поставени на безопасно разстояние от стени, тавани, лакирани и други леснозапалими повърхности. Това ще намали риска от пожар.

Неспазването на това изискване може да доведе до материални щети, телесни наранявания и дори смърт!

Монтирайте вашата печка на безопасна и открита площ, далеч от врати и коридори, близо до комина и присъединителния отвор на комина.

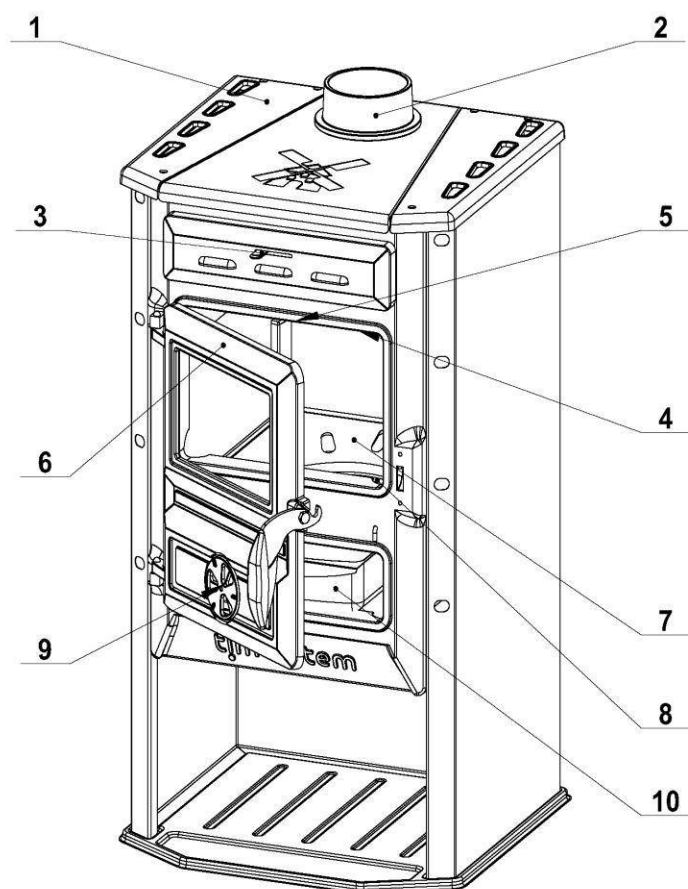
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Печката за дърва MAGIC е предназначена за отопление.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Габаритни размери (Ш x Д x В)	(mm)	490 x 510 x 835
Размери на огнището (Ш x Д x В)	(mm)	300 x 350 x 250
Номинална отоплителна мощност	(kW)	10
Ефективност	%	87
Диаметър на димоотвода	(mm)	Ø 120
Вид гориво		дърва, дървесни брикети
Температура на димните газове	°C	134
Прахово съдържание в димните газове	mg/m ³	D=65
CO (13%O ₂)	%	0.1163
Тегло нето	(kg)	56.6
Тегло бруто	(kg)	57.7





ВЪНШЕН ВИД И КОМПОНЕНТИ



1. Горна плоча
2. Димоотвод
3. Регулатор за вторичния въздух
4. Вторичен въздух
5. Третичен въздух
6. Врата на горивната камера
7. Основа на скарата
8. Горивна скара
9. Регулатор на първичния въздух
10. Пепелник

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

A	B	C	D	E	F
245mm	510mm	835mm	110mm	490mm	Ø 120

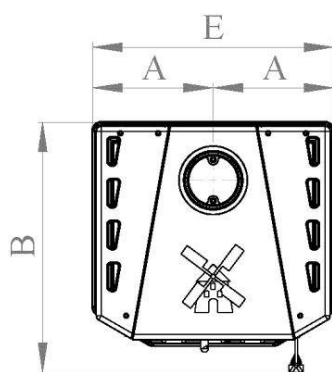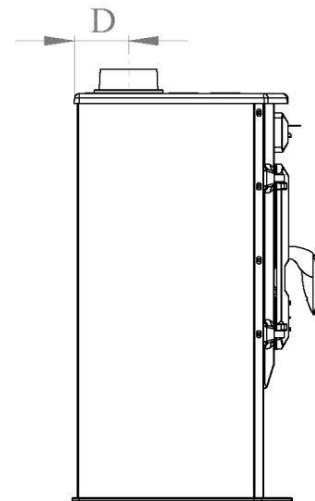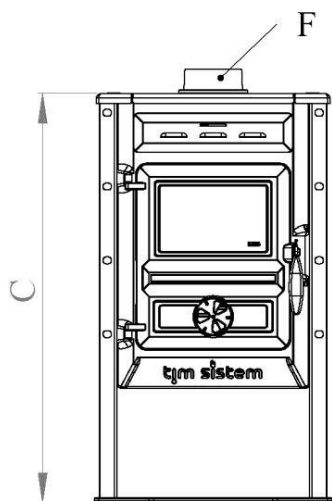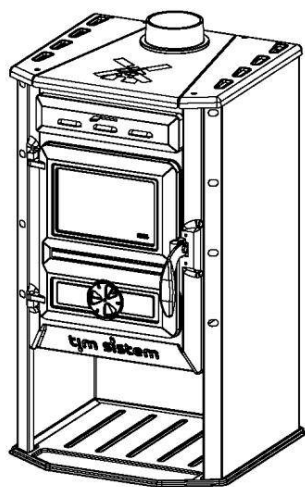

МОНТАЖ НА ПЕЧКАТА ЗА ДЪРВА

Разопаковане и монтаж

TIM SISTEM пакетира вашата печка с внимание, така че да бъде транспортирана безопасно. Въпреки това е възможно да се получат повреди в следствие на транспортирането.

Когато получите вашата печка я разопакувайте внимателно и проверете всички части за повреди. Уверете се, че няма липсващи или повредени части. Ако установите, че има липсващи или повредени части, **веднага** се свържете с вашия търговец.

След като изберете подходящо място, уверете се, че печката ще е на безопасно разстояние от горими материали и повърхности. Тези повърхности включват стени, тавани, мебели, камини и комини. Трябва да осигурите безопасно разстояние между печката и тези леснозапалими повърхности преди нейното монтиране и свързване с комина. Когато избирате мястото за монтаж, трябва да имате предвид и повърхността, върху която ще се монтира печката. В зависимост от пода, печката може да бъде монтирана свободно върху него или да се наложи използването на подов протектор. Подовият протектор представлява негорима повърхност, която се поставя върху пода под печката. Протекторът трябва да се простира на минимум 50см от лицевата част на камината и на минимум 10см от останалите страни на печката.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Прочетете и разберете това упътване за експлоатация преди да монтирате и използвате печката за дърва MAGIC. Уверете се, че монтирате вашата печка:

- В съответствие с изискванията на производителя.
- В съответствие с всички приложими правила.
- С правилно оразмерен комин.

Когато използвате вашата печка:

- Предупредете всички деца и хора, които не са запознати с печките на дърва, за опасностите от изгаряне при докосване на горещата повърхност на печката. За допълнителна сигурност се сдобийте с предпазна ограда решетка за камини.
- Дръжте домашните любимци на безопасно разстояние от печката.
- Използвайте само дърва или брикети от дървесина. Високата ефективност и ниските стойности на вредните емисии се постигат, когато се изгаря добре изсушен дървесен материал, а не зелен и прясно отсечен.
- Внимавайте, когато зареждате с гориво гореща печка.
- По време на работата вратата на камината трябва да е затворена. При отваряне на вратата за зареждане се затварят отворите за първичния въздух и се внимава за събаряне на горивото и изпадането му извън камината.
- Поставяйте пепелника правилно.
- Почиствайте повърхността на камината.
- **Никога не модифицирайте конструкцията на печката.**
- **Никога не изгаряйте , боядисан или лакиран дървесен материал, шперплат, разтворители, цветна или гланцирана хартия, боклуци, изкуствени материали, картони и въглища.**
- **НИКОГА НЕ ИЗГАРЯЙТЕ ВЪГЛИЩА В ТАЗИ ПЕЧКА!**

СВЪРЗВАНЕ КЪМ КОМИН

След като се запознаете с вашата печка и нейните части, и преди да я свържете към комина, трябва да проверите неговото състояние.

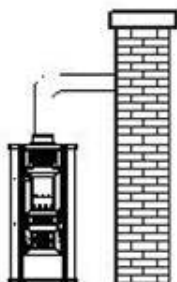
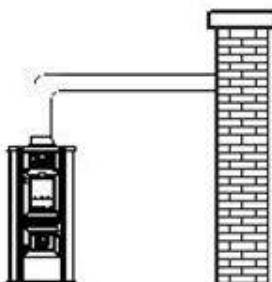
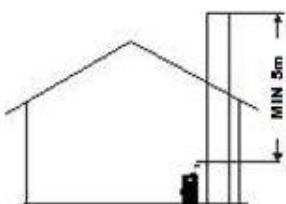
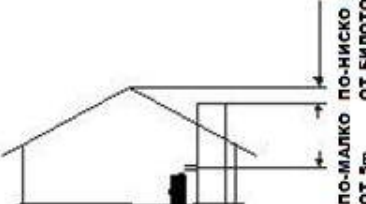
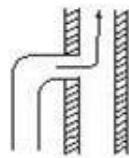
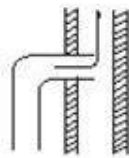
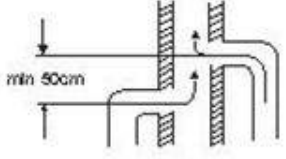
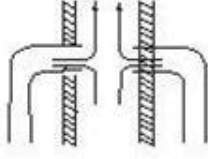
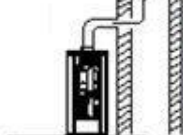


- Всички кюнци и свързки трябва да сочат нагоре.
- Хоризонталните участъци не трябва да са по-дълги от 0,5м и винаги трябва да сочат нагоре, като трябва да се спазва минимум 10° наклон към комина.
- Диаметърът на кюнците не трябва да се намалява.
- Всички свързки трябва да са добре уплътнени. Кюнците трябва да са чисти.
- Комините трябва да са предпазени от студа (изолирани) особено в случаите, когато се използва метален комин и при външни зидани комини.
- Хоризонтални коминни тела, които нямат изолация, не трябва да надвишават 1,25м.

Комините трябва да отговарят на следните изисквания:

- Коминът трябва да се намира на разстояние от минимум 0,5м от билото на покрива.
- Коминът трябва да е по-висок от съседните къщи, заобикалящите дървета или други прегради.
- Вътрешните комини са за предпочитане, ако се използва външен е необходимо да бъде изолиран.
- Комините трябва да са чисти. Не трябва да има замърсявания, птичи гнезда или други прегради.
- Кюнците не трябва да се поставят на голяма дълбочина в комина, защото се намалява тягата.
- Всички ненужни отвори или ревизионни отвори по комина трябва да бъдат затворени.

ПРАВИЛНО

ГРЕШНО

	
	
	
	
	 ВТОРИЧЕН ВЪЗДУШЕН ПОТОК ЗАТРУДНЯВАЩ ТЯГАТА НА КОМИНА ПОЛУЧЕН ПРИ ОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ВРАТА НА НЕИЗПОЛЗВАНА КАМИНА
	 ВТОРИЧЕН ВЪЗДУШЕН ПОТОК ЗАТРУДНЯВАЩ ТЯГАТА НА КОМИНА ПОЛУЧЕН ПРИ ОСТАВЕН ОТВОР В КОМИНА
	 ВТОРИЧЕН ВЪЗДУШЕН ПОТОК ЗАТРУДНЯВАЩ ТЯГАТА НА КОМИНА ПОЛУЧЕН ПРИ НЕ ДОБРЕ УПЛЪТНЕН КЮНЕЦ В КОМИНА
	 ВТОРИЧЕН ВЪЗДУШЕН ПОТОК ЗАТРУДНЯВАЩ ТЯГАТА НА КОМИНА ПОЛУЧЕН ПРИ ОСТАВЕН ОТВОРЕН РЕВИЗИОНЕН ОТВОР

РАЗПАЛВАНЕ НА ПЕЧКАТА

След като сте разбрали начина на работа на вашата печка, Вие сте готови да запалите огъня.

При първите няколко разпалвания, печката ще отделя дим и изпарения. Това е нормално „газоотделяне“ от боите и маслата използвани при производството на печката. Ако сметнете за необходимо, може да отворите прозорците за да проветрите помещението. Димът и миризмите ще изчезнат след около 10-20 мин. работа на печката.

Запалване на огън

1. Отворете вратата на печката и поставете намачкан вестник или друг вид подпалка в центъра на огнището.
2. Отворете напълно регулатора за първичния въздух.
3. Запалете вестника.
4. Затворете вратата и оставете огъня та се разгори.
5. След като се разпали вестника/подпалката, отворете вратата и добавете дървата.
6. След като огънят се е разгорял добре, използвайте регулатора за първичния въздух, за да постигнете желанния процес на горене.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранцията влиза в сила от датата на продажбата, която купувачът може да докаже с подписан и подпечатан гаранционен протокол или документ за покупка. Гаранционният протокол съдържа информация, като адреса на купувача, дата на покупката, подпис и печат на търговеца. Подробният гаранционен протокол трябва да бъде изготвен и проверен от търговец на TIM SISTEM.

Гаранцията се признава, ако бъдат спазени следните изисквания:

- Продуктът е използван и монтиран според изискванията посочени в инструкцията
- Продуктът не е повреден или модифициран
- Наличен е гаранционен протокол изготвен от търговец на TIM SISTEM.

Име на продукта	Сериен номер	Дата на продажба	Печат и подпис на търговеца