

TOSHIBA

ТЕРМОПОМПА „ВЪЗДУХ-ВОДА“

Ръководство на потребителя

R32

Хидромодул -Всички в един тип-

Наименование на модела:

HWT-601F21SM3W-E

HWT-601F21ST6W-E

HWT-1101F21SM3W-E


HWT-1101F21MM3W-E

HWT-1101F21ST6W-E

HWT-1101F21MT6W-E

HWT-1101F21ST9W-E

HWT-1101F21MT9W-E

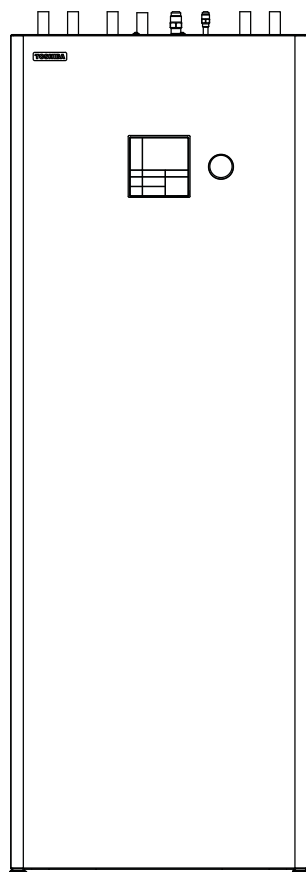

Български

Превод на оригиналното ръководство

Благодарим ви за закупуването на TOSHIBA термopомпа „въздух-вода“.

Моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя, преди да използвате системата.

- Непременно се снабдете с „Ръководство на потребителя“ и „Ръководство за монтаж“ от производителя (или от доставчика).

Молба към производителя или доставчика

- Моля, ясно обяснете съдържанието на ръководството на потребителя преди предаването му на клиента.

ХЛАДИЛЕН АГЕНТ

Тази термopомпа „въздух-вода“ използва хладилен агент HFC (R32), за да се предотврати унищожаването на озоновия слой.

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или без опит и познания, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, което носи отговорност за безопасността им. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или без опит и познания, ако те са наблюдавани или инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират възможните опасности. Деца не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.

Съдържание

1	Мерки за безопасност при работа	2
2	Наименование и предназначение на частите	8
3	Използване на функциите	11
4	Поддръжка, извършвана от потребителя	28
5	Работа и характеристики на термopомпата „въздух-вода“	28
6	Откриване и отстраняване на неизправности	32

1 Мерки за безопасност при работа

Производителят не носи никаква отговорност за повреда, настъпила поради несъблюдаване на указанията в това Ръководство.

ОПАСНОСТ

- Не се опитвайте да инсталирате този уред сами.
 - Монтажът на този уред трябва да се извърши от квалифициран монтажник.
 - Не се опитвайте да ремонтирате този уред сами.
 - В този уред няма компоненти, които бихте могли да ремонтирате сами.
 - Отварянето или свалянето на капака ще ви изложи на опасни напрежения.
 - Изключването на електрозахранването ще предотврати опасността от токов удар.
-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да започнете да работите с този уред, моля, уверете се, че сте прочели и разбрали напълно инструкциите, показани в това ръководство.

При въпроси се обръщайте към вашия монтажист/дистрибутор.

Предупреждения във връзка с монтажа

- Непременно за монтажа на термopомпата „въздух-вода“ се обърнете към доставчика си или към магазин, който е специализиран за електромонтажни дейности.
- Термopомпата „въздух-вода“ трябва да бъде монтирана от монтажник с подходяща квалификация, в противния случай могат да възникнат проблеми като протичане на вода, токов удар, пожар и пр.
- Убедете се, че при монтажа на термopомпата „въздух-вода“ са били приложени правилни процедури за заземяване.
- Не свързвайте заземителния проводник към тръби за вода или газ, гръмоотводи или заземителни проводници за телефони.

- При неправилно заземяване на термopомпата „въздух-вода“ има опасност от токов удар.
- При протичане на вода са възможни големи щети. Поради това се препоръчва инсталиране на хидромодула в помещение с водоустойчив под и дренажна система.
- Изделията и частите за използване с този уред трябва да са специфицирани изделия и части, отговарящи на предписаните спецификации. При използване на неспецифицирани изделия или части е възможно възникване на повреди, задимяване, пожар или токов удар.

Предупреждения във връзка с работата

- Пазете се от наранявания или повреждане на Външния модул – никога не пъхайте пръсти или пръчки в отворите за излизащия въздух или в отворите за постъпващия въздух на Външния модул – по време на работа вентилаторите се въртят на високи обороти.
- Ако забележите нещо необичайно в термopомпата „въздух-вода“ (като миризма на изгоряло или ниска топлинна мощност), веднага изключете главния ключ и прекъсвача на главното електрозахранване, за да спрете термopомпата „въздух-вода“, и се обърнете към доставчика си.
- Ако подозирате проблем в работата на термopомпата „въздух-вода“, не се препоръчва тя да работи непрекъснато, защото нарушенията при работа могат да доведат до повреждане на машината, токов удар, пожар и пр.
- Не разливайте вода или друга течност върху хидромодула.
- Ако уредът е мокър, има опасност от токов удар.

Предупреждения във връзка с преместване и ремонти

- Не се опитвайте да местите или ремонтирате сами този уред.
- Поради наличието на високо напрежение, махането на каквито и да било капацы може да доведе до токов удар.
- Ако се наложи преместване на термopомпата „въздух-вода“, винаги се консултирайте с доставчика си или с квалифициран монтажник.
- При неправилен монтаж на термopомпата „въздух-вода“ има опасност от токов удар или от пожар.

- Ако термopомпата „въздух-вода“ изисква ремонт, потърсете помощ от доставчика си.
- При некачествен ремонт на термopомпата „въздух-вода“ има опасност от токов удар или от пожар.

ВНИМАНИЕ

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително и деца) с намалена физическа чувствителност или забавено умствено развитие, или без нужния опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани за използването на уреда от лице, което е отговорно за безопасността им.

Изключване на уреда от главното електрозахранване

Уредът трябва да бъде свързан към главното електрозахранване през прекъсвач или ключ, който има луфт на контактите най-малко 3 мм.

Предупреждения във връзка с монтажа

- Непременно свържете термopомпата „въздух-вода“ към отделно електрозахранване с номиналното напрежение. В противен случай е възможно уредът да се повреди или да причини пожар.
- Не монтирайте уреда в места, където има опасност от изтичане на запалим газ.
- Натрупването на горими газове около уреда може да доведе до пожар.
- По време на операцията по охлаждане има риск от образуване на кондензация по панела. При необходимост изолирайте кондензиращите части.
- Този уред е предназначен за постоянно свързване към водопровод, а не към комплект маркучи.
- Максималното налягане на входа за топла вода за битови нужди (DHW) е 0,6 МПа.
- Максималното налягане на входа за водата за отопление на помещенията е 0,25 МПа.
- Минималното налягане на входа за водата за отопление на помещенията е 0,05 МПа.

Предупреждения във връзка с работата

- За постигане на задоволителна производителност, прочетете внимателно това ръководство, преди да започнете работа със системата на термopомпата „въздух-вода“.
- Не монтирайте термopомпата „въздух-вода“ в помещения със специално предназначение, например в кораби или превозни средства.
Това може да влоши характеристиките на машината.
- Когато термopомпата „въздух-вода“ работи заедно с двигател с вътрешно горене в едно и също място, обърнете внимание на вентилацията и вкарвайте пресен въздух в помещението.
Лошата вентилация може да доведе до недостиг на кислород.
- Когато термopомпата „въздух-вода“ работи в затворено помещение, обърнете внимание на вентилацията на помещението.
Лошата вентилация може да доведе до недостиг на кислород.
- Не слагайте върху уреда съдове с вода, например вази – ако в него влезе вода, това може да предизвика токов удар в резултат на нарушена електроизолация.
- Правете периодично проверки на бетонната подпора под Външния модул. Ако основата е повредена или разрушена, модулът може да се преобърне и да предизвика нараняване.
- Периодично проверявайте дали не са повредени монтажните части на модула.
Ако те са повредени, модулът може да падне или да се преобърне и да предизвика нараняване.
- Не мийте модула с вода. Това може да предизвика токов удар.
- При почистване на уреда не използвайте спирт, бензин, разрежител, препарат за почистване на стъкла, прах за полиране или други разтвори, тъй като това може да повреди термopомпата „въздух-вода“ или да влоши работата ѝ.
- Преди почистване на уреда непременно изключвайте главния ключ или прекъсвач.


- Не поставяйте никакви предмети и не стъпвайте върху уреда, защото той може да падне или да се преобърне и да предизвика нараняване.
- За постигане на максимална производителност, термopомпата „въздух-вода“ трябва да работи в пределите на температурния обхват, специфициран в инструкциите. В противен случай може да възникне неправилна работа, повреда или протичане на вода от уреда.
- Почиствайте снега, преди да се е натрупал върху Външния модул.
Натрупаният сняг може да предизвика неправилна работа и повреда.
- Не разполагайте други електроуреди или мебели под уреда. Възможно е прокапване на вода от уреда, което да доведе до ръждясване, повреждане на уреда или щети на имущество.
- Не допускайте нарушаване на въздушния поток около Външния модул; не разполагайте нищо в рамките на посочените изисквания за предоставяне на нужното място за обслужване при монтажа.
Нарушаването на въздушния поток може да влоши производителността и да предизвика повреда.
- Проверка за протичане на вода. В жилищни сгради протичането на вода може да доведе до щети на долните етажи. Проверявайте за течове ежедневно.
- Не пипайте водните тръби, тръбите за хладилния агент и съединенията. Те могат да бъдат много горещи. Не пийте водата, изработвана от термopомпата „въздух-вода“.
- След продължителна работа прясната вода може да се замърси от хидромодула поради влошаване на качествата на материалите на тръбите и пр.
- Ако прясната вода съдържа твърди частици, промени цвета си, помътнее или мирише, НЕ Я ПИЙТЕ!
- Незабавно поискайте проверка на оборудването.
- Използвайте вода от източник, който удовлетворява стандарта за качество на водата.
- Когато уредът няма да се използва продължително време, накарайте вашият доставчик или специализиран сервиз да източи водата от хидромодула, за да се избегне промяна на качеството на водата.

- Когато подновите работата, накарайте вашия доставчик или специализиран сервиз да зареди уреда с вода и да извърши тестово пускане.
 - Изисквайте от вашия доставчик или специализиран сервиз периодично да почиства цедката.
 - Изисквайте от вашия доставчик или специализиран сервиз да проверява дали предпазният клапан работи правилно.
-

2 Наименование и предназначение на частите

■ Бутони

Фиг. 2-01

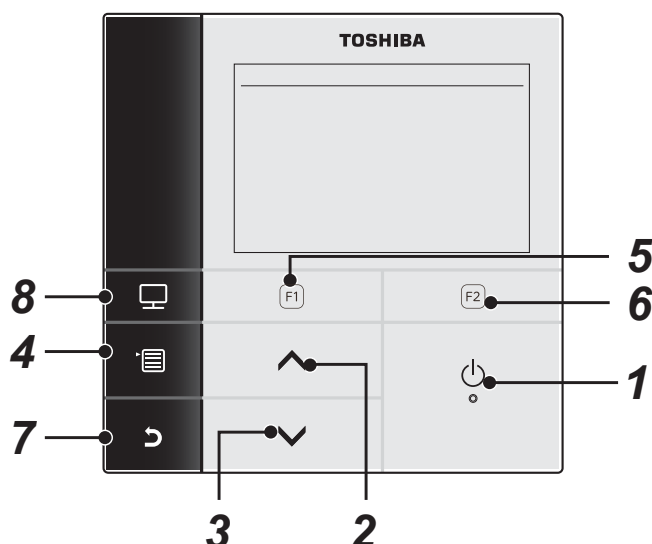

1 Бутон [ВКЛ./ИЗКЛ.]

2 Бутон []

На горния екран: Регулиране на температурата.

На екрана с менюто или друг екран: Избира позиция от менюто или ON/OFF за всяка функция, или местене на курсора и т.н.

3 Бутон []

На горния екран: Регулиране на температурата.

На екрана с менюто или друг екран: Избира позиция от менюто или ON/OFF за всяка функция, или местене на курсора и т.н.

4 Бутон [МЕНЮ]

На горния екран: Показва екрана MENU.

На другия екран: Потвърждава или копира зададена стойност на параметър.

5 Бутон []

На горния екран: Избира режим на отопляване или охлаждане.

На другия екран: Функцията варира според екрана.

6 Бутон []

На горния екран: Избира режим на гореща вода.

На другия екран: Функцията варира според екрана.

7 Бутон [НАЗАД]

Връща към предишния екран и т.н.

8 Бутон [РЕЖИМ]


На горния екран: Избира режима, чиято температура трябва да се промени.

На другия екран: Нулира зададената стойност на параметър.


■ Значение на индикация върху горния екран

Фиг. 2-02

В нормално състояние

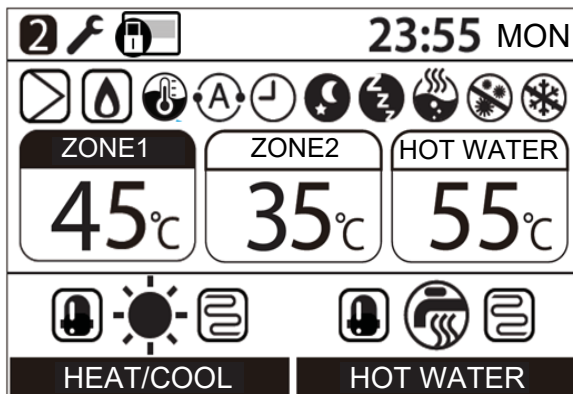

При възникване на грешка

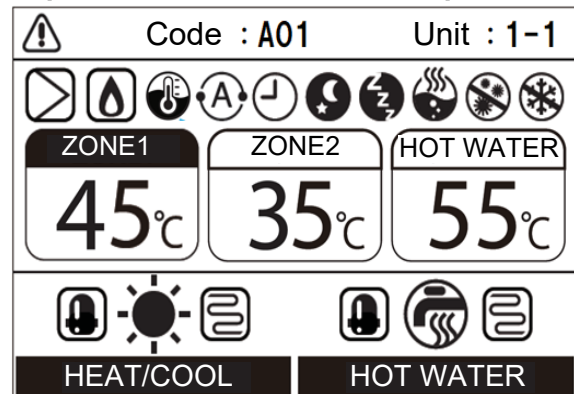

ZONE1	Свети при свързан подов нагревател или радиатор (когато в системата има подов нагревател или радиатор).
ZONE2	Свети при регулиране на втората температура (Може да не свети в зависимост от системата).
HOT WATER	Свети при свързана система за затопляне на вода (когато в системата е предвидено затопляне на вода).
ZONE1	Оцветеният символ свети за работния режим, за който ще се промени температурата.
HEAT/COOL	Свети, когато компресорът е задействан по време на отопляване или охлаждане.
HEAT/COOL	Свети, когато електрическият нагревател вътре в Хидромодула е задействан по време на отопляване.
HOT WATER	Свети, когато компресорът е задействан по време на затопляне на вода.
HOT WATER	Свети, когато електрическият нагревател на цилиндъра е задействан по време на затопляне на вода.
☀	Свети при избрано отопляване.
❄	Свети при избрано охлаждане.
🚿	Свети, когато е избрана функцията за топла вода.
▶	Свети, когато е задействана вътрешната помпа за вода.
💧	Свети когато допълнителен бойлер или външен нагревател за гореща вода подпомага работата на термopомпата.
🌡 / 🌡	Свети по време на режима на управление на температурата на водата / помещението.
Ⓐ	Свети по време на Auto mode.
🕒	Свети, когато Schedule timer или Floor drying са зададени като „ON“.


	Свети, когато Night setback е зададена като „ON“ и е избран отопляване или охлаждане.
	Свети, когато Silent mode действително се изпълнява.
	Свети, когато Hot water boost действително се изпълнява.
	Свети, когато режимът Anti bacteria е зададен като „ON“ и е избран режимът за гореща вода.
	Свети, когато режимът Frost protection действително се изпълнява.
	Свети, когато Test mode или Floor drying са зададени като „ON“.
	Показва се, когато дистанционният контролер е конфигуриран като Second remote controller.
	Свети, когато възникне грешка и изгасва при изчистване на грешката.
	Свети, когато работата е ограничена от настройката на централното дистанционно управление.

3 Използване на функциите


Следните разяснения се основават на фабричните настройки.

■ Отопляване или охлаждане

- (1) Натиснете бутона [ ВКЛ./ИЗКЛ.] за започване на работа.
- (2) Натиснете бутона [], за да изберете работен режим.
- (3) Режимът на работа се променя при всяко натискане на бутона както следва.




- По време на работа на термопомпата символът  се показва. Когато вътрешният нагревател е задействан, символът  се показва.
- (4) При натискане на бутона [ ВКЛ./ИЗКЛ.] действието спира.

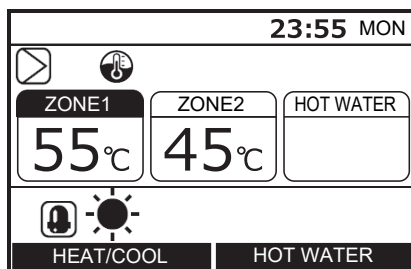


■ Приготвяне на топла вода

- (1) Натиснете бутона [ ВКЛ./ИЗКЛ.] за започване на работа.
- (2) Натиснете бутона [] за избиране на режима на функцията за топла вода.
- (3) Режимът на работа се променя при всяко натискане на бутона както следва.




- По време на работа на термопомпата символът  се показва. Когато нагревателят на цилиндъра е задействан, символът  се показва.
- (4) Натиснете бутона [ ВКЛ./ИЗКЛ.] за спиране на операцията. При натискане на бутона [ ВКЛ./ИЗКЛ.] всички операции за отопляване или охлаждане и за гореща вода спират.

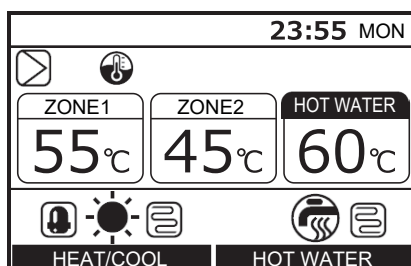

■ Промяна на температурата

- (1) Натиснете бутона [], за да изберете режима за промяна на температурата.
- (2) Натиснете бутона [] / [], за да регулирате температурата.

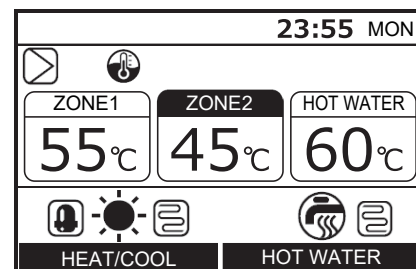

- Зададената температура за „ЗОНА2 (ZONE2)“ трябва да е равна на зададената температура за „ЗОНА1 (ZONE1)“ или по-ниска от нея.
- Можете да избирате дали да използвате температурата на водата или температурата на помещението, когато задавате температура.
- Когато управлението на температурата в помещението е избрано от второто дистанционно управление, при задаването на температура ще се използва температурата в помещението. Символът  преминава в символ .


■ Работа с менюто

- (1) Натиснете бутона [], за да се покаже екранът с менюто.
- (2) Натиснете бутона [] / [], за да изберете позиция. Избраната позиция се маркира.
- (3) Натиснете бутона []. Появява се екранът за настройка.

За отменяне

Натиснете бутона [], за да се върнете. Дисплеят се връща към предишния екран.


■ Позиции от менюто

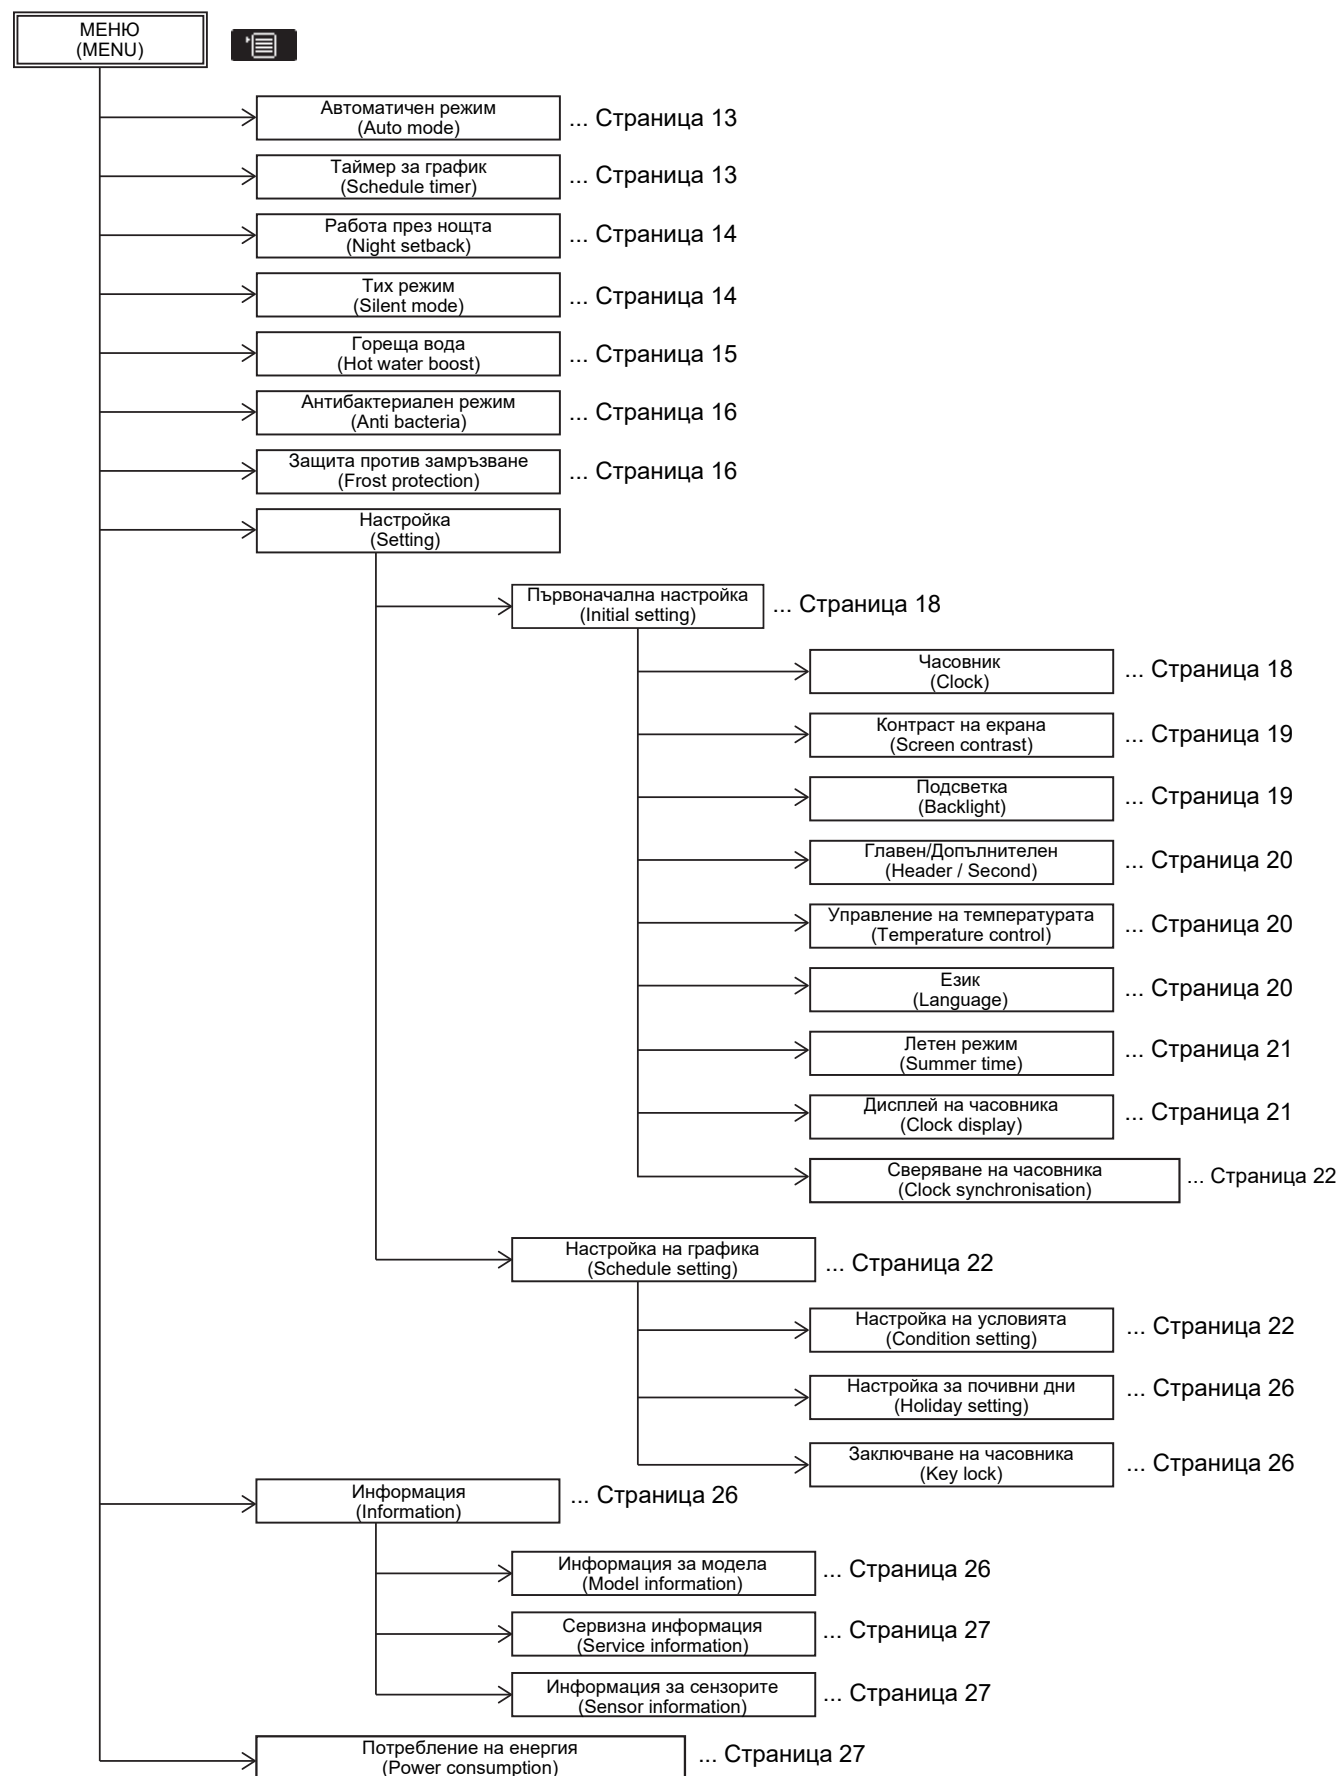

■ Работа в „Автоматичен режим (Auto mode)“


- Зададената температура може да се настройва автоматично в съответствие с външната температура.

- Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Автоматичен режим (Auto mode)“ от екрана „МЕНЮ (MENU)“, след което натиснете бутона [F2].

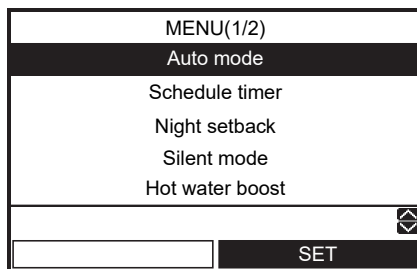


Фиг. 3-01

- Натиснете бутона [], за да изберете „ВКЛ. (ON)“ от екрана за „Автоматичен режим (Auto mode)“, след което натиснете бутона [].

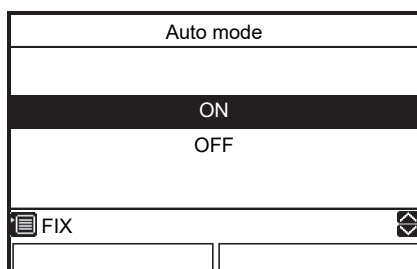

- Стартирайте операцията за отопляване, след когато индикацията за температурата се промени в „А“ и символът се появи върху горния екран.

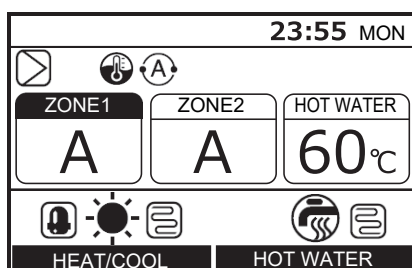


За да промените температурата на Автоматичната крива

- Тази функция е налична само за дистанционния контролер на водещото устройство.
- Зададената температура може да бъде отмествана в обхват ± 5 K спрямо текущата настройка.

- Натиснете бутона [F1] за 4 секунди или продължително от екрана на Фиг. 3-01, за да влезете в режима на настройка. Появява се екранът за DN настройка.

DN 27: Температурно отместване
(Обхват: -5 ~ +5, Фабрична
настройка по подразбиране: 0)


- Натиснете бутона [F2], за да изберете стойността на „Данни (Data)“, след което натиснете бутона [] / [], за да настроите температурата между -5 K и +5 K.
- Натиснете бутона []. Зададената температура се регистрира.

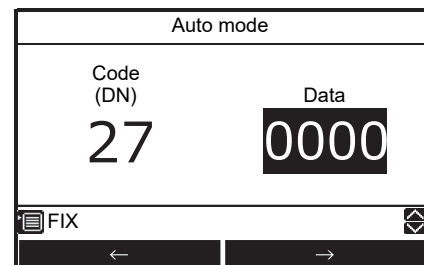


■ Таймер за график (Schedule timer)

- Тази функция е налична само за дистанционния контролер на водещото устройство.
- Schedule setting дава възможност за гъвкаво настройване на: функцията за топла вода, отопляване, охлаждане, функцията за топла вода и отопляване, функцията за топла вода и охлаждане, спиране и задаване на температурата.
- Преди настройката задайте стойности за часовника и таймера за графика.

- Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Таймер за график (Schedule timer)“ от екрана „МЕНЮ (MENU)“, след което натиснете бутона [F2].

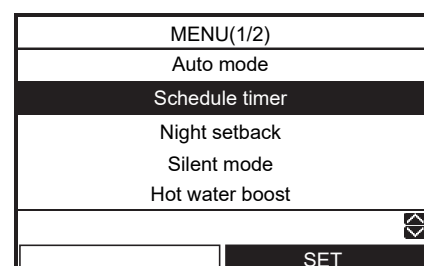

- Натиснете бутона [], за да изберете „ВКЛ. (ON)“ от екрана на „Таймер за график (Schedule timer)“, след което натиснете бутона []. Символът ще се появи върху горния екран.

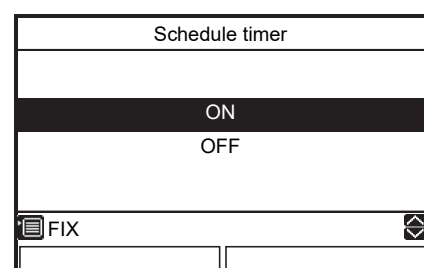


За да зададете модели за работа по график за нощния режим

- Вж. „Настройка (Setting) - Настройка на графика (Schedule setting) -“ („Настройка на условията (Condition setting)“ и „Настройка за почивни дни (Holiday setting)“).
- При настъпване на зададеното време, зададената операция се стартира автоматично.

■ Работа през нощта (Night setback)


- Тази функция служи за икономия на енергия по време на зададен период от време (часове за сън и пр.).
- През нощта (време за сън и пр.), тази функция отменя зададената температура за отопляване или охлаждане с 5 K.

- Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Работа през нощта (Night setback)“ от екрана „МЕНЮ (MENU)“, след което натиснете бутона [].

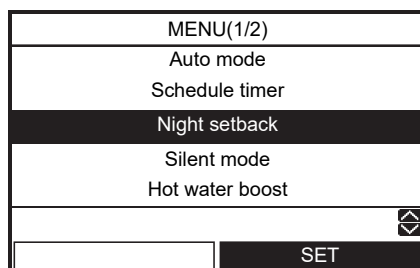

Фиг. 3-02

- Натиснете бутона [], за да изберете „ВКЛ. (ON)“ от екрана на „Работа през нощта (Night setback)“, след което натиснете бутона [].

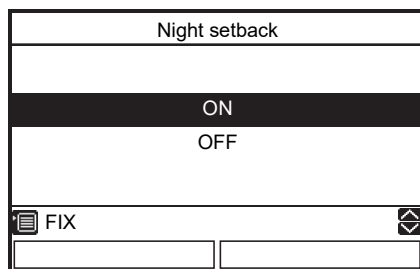

- Стартирайте операцията за отопляване или охлаждане след когато индикацията ще се  появи върху горния екран.

За да зададете началния и крайния час за „Работа през нощта (Night setback)“

- Тази функция е налична само за дистанционния контролер на водещото устройство.


- Натиснете бутона [] за 4 секунди или продължително от екрана на Фиг. 3-02, за да влезете в режима на настройка. Появява се екранът за DN настройка.

DN 0E: Начален час (Обхват: 0~23, Фабрична настройка по подразбиране: 22)

0F: Краен час (Обхват: 0~23, Фабрична настройка по подразбиране: 06)

- Натиснете бутона [] / [], за да изберете DN или „Данни (Data)“, след което натиснете бутона [] / [], за да зададете стойността. Не може да се задава една и съща стойност за 0E и 0F.


- Натиснете бутона []. Зададеното време се регистрира.

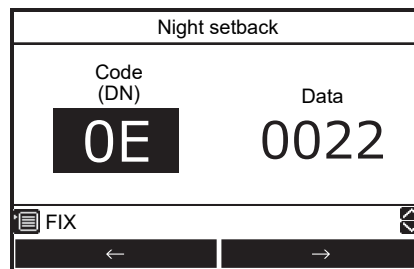

■ Тих режим (Silent mode)


- Тази функция е налична само за дистанционния контролер на водещото устройство.
- Този зададен параметър служи за намаляване на издавания шум от Външния модул през нощта, за да не смущава съседите. Нощният режим с намален шум е свързан с по-ниски честота при работа и захранващо напрежение на вентилатора спрямо режима на нормална работа, но само през зададения период от време.

- Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Тих режим (Silent mode)“ от екрана „МЕНЮ (MENU)“, след което натиснете бутона [].

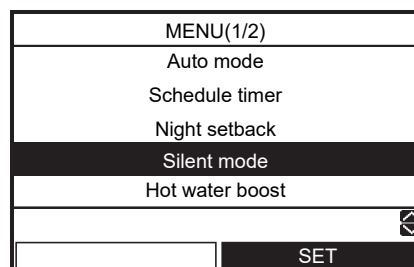

Фиг. 3-03

- Натиснете бутона [], за да изберете „ВКЛ. (ON)“ от екрана на „Тих режим (Silent mode)“, след което натиснете бутона [].

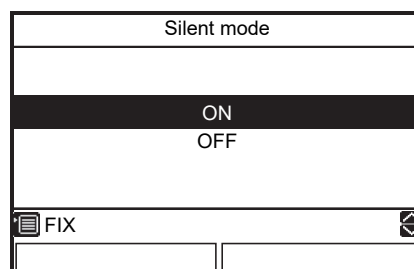

- Стартирайте отопляване, охлаждане или приготвяне на топла вода. Символът  ще се появи върху горния екран по време на задаването на периода от време.

За да зададете началния и крайния час за „Тих режим (Silent mode)“

- Тази функция е налична само за дистанционния контролер на водещото устройство.


(1) Натиснете бутона [F1] за 4 секунди или продължително от екрана на Фиг. 3-03, за да влезете в режима на настройка. Появява се екранът за DN настройка.

DN 0A: Начален час (Обхват: 0~23, Фабрична настройка по подразбиране: 22)

0B: Краен час (Обхват: 0~23, Фабрична настройка по подразбиране: 06)

(2) Натиснете бутона [F1] / [F2], за да изберете DN или „Данни (Data)“, след което натиснете бутона [▲] / [▼], за да зададете стойността. Не може да се задава една и съща стойност за 0A и 0B.


(3) Натиснете бутона [FIX]. Зададеното време се регистрира.

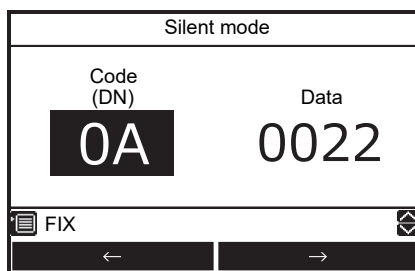


■ Гореща вода (Hot water boost)

- Тази функция се използва, когато временно се дава приоритет на предоставяне на гореща вода. Доставянето на гореща вода има приоритет пред другите дейности с предварително зададено време (60 минути) или предварително зададената температура (65°C). Използвайте тази функция, ако топлата вода не е използвана отдавна, или преди консумация на голямо количество топла вода.
- Предварително зададените настройки за времето и температурата могат да се променят в рамките на 30 до 180 минути и 40 до 65°C. Обърнете се към фирмата, извършила монтажа, за да направи нужните промени на заданията.
- Стартирайте приготвяне на топла вода, преди да правите настройката. Непосредствено след стартиране може да не е възможно преминаване към екрана за настройка. В този случай, изберете отново „Гореща вода (Hot water boost)“ след десетина секунди.

(1) Натиснете бутона [▲] / [▼], за да изберете „Гореща вода (Hot water boost)“ от екрана „МЕНЮ (MENU)“, след което натиснете бутона [F2].

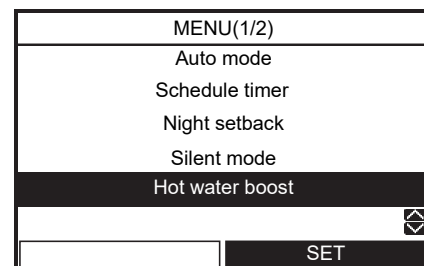

(2) Натиснете бутона [▲], за да изберете „ВКЛ. (ON)“ от екрана на „Гореща вода (Hot water boost)“, след което натиснете бутона [FIX]. Символът  ще се появи върху горния екран.

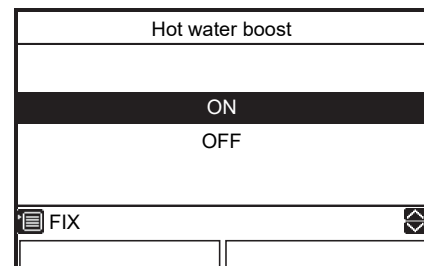


- Когато е минал зададеният период от време или температурата на водата е достигнала зададената стойност, приготвянето на гореща вода спира автоматично.

■ Антибактериален режим (Anti bacteria)


- При тази настройка температурата в цилиндъра за топла вода редовно се повишава, за да се пречи на развитието на бактерии.
- Антибактериалното действие се извършва за поддържане на температурата (65°C) през периода от време (30 минути) при настъпване на зададеното начално време (22:00) съгласно предварително зададения цикъл (7 дни).
- Поддържаната температура и периода могат да се променят, обърнете се към фирмата, извършила монтажа, за да направи нужните промени на заданията.

- (1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Антибактериален режим (Anti bacteria)“ от екрана „МЕНЮ (MENU)“, след което натиснете бутона [].

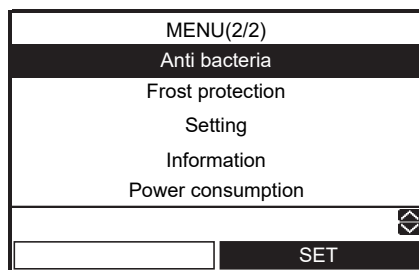

Фиг. 3-04

- (2) Натиснете бутона [], за да изберете „ВКЛ. (ON)“ от екрана на „Антибактериален режим (Anti bacteria)“, след което натиснете бутона [].

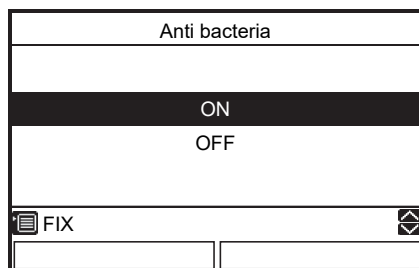


- (3) Стартирайте операцията за приготвяне на топла вода, след което индикацията  ще се появи върху горния екран.

За да зададете температурата, поддържана в „Антибактериален режим (Anti bacteria)“, и началния час

- Тази функция е налична само за дистанционния контролер на водещото устройство.

- (1) Натиснете бутона [] за 4 секунди или по-продължително от екрана на Фиг. 3-04, за да влезете в режима на настройка. Появява се екранът за DN настройка.
- DN 0C: Начален час (Обхват: 0~23, Фабрична настройка по подразбиране: 22)
- OD: цикъл (Обхват: 1~10, Фабрична настройка по подразбиране: 07)
- (2) Натиснете бутона [] / [], за да изберете DN или „Данни (Data)“, след което натиснете бутона [] / [], за да зададете стойността.


- (3) Натиснете бутона []. Зададената стойност се регистрира.

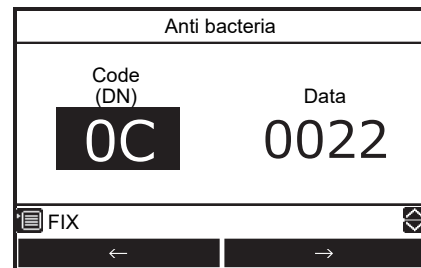

■ Защита против замръзване (Frost protection)


- Тази функция предизвиква минимален режим на работа (целева температурата на водата: 15°C) за предпазване на тръбите от замръзване, когато поради отсъствие уредът не се използва продължително време.
- Анулирайте таймера за график, за да започнете работа в режим на предпазване от замръзване. В режим на предпазване от замръзване и включен таймер за график, е възможно той да спре по време на работа.
- Този минимален режим може да се променя, обърнете се към фирмата, извършила монтажа, за да направи нужните промени на заданията.
- Тази функция има приоритет пред режима Night setback, който се задава отделно.
- Стартирайте операцията за отопляване, преди да правите настройката. Непосредствено след стартиране може да не е възможно преминаване към екрана за настройка. В този случай изберете отново „Frost protection“ след десетина секунди.

- (1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Защита против замръзване (Frost protection)“ от екрана „МЕНЮ (MENU)“, след което натиснете бутона [].

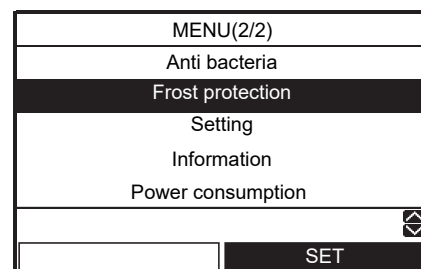


Фиг. 3-05

- (2) Натиснете бутона [], за да изберете „ВКЛ. (ON)“ от екрана на „Защита против замръзване (Frost protection)“, след което натиснете бутона [].

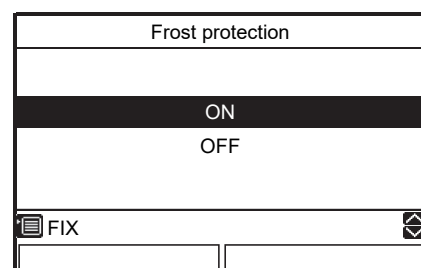

- (3) Индикацията за температурата ще се промени в „F“ и символът ❄️ ще се появи върху горния екран.

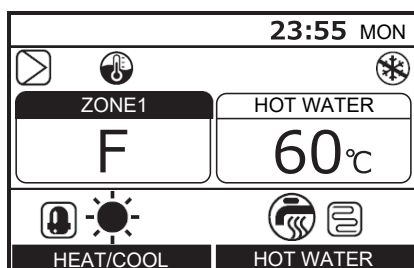

- След приключване на зададения период, работата в режим Frost protection автоматично се прекратява.

Задаване на дни и часове за край при режим на предпазване от замръзване

- Тази функция е налична само за дистанционния контролер на водещото устройство.

- (1) Натиснете бутона [F1] за 4 секунди или продължително от екрана на Фиг. 3-05, за да влезете в режима на настройка. Появява се екранът за DN настройка.

DN 12: Дни за край (Обхват: 0~20, Фабрична настройка по подразбиране: 0)

13: Часове за край (Обхват: 0~23, Фабрична настройка по подразбиране: 0)


пр)

Номер на код 12: 05

13: 13 = 5 дни и 13 часа


- (2) Натиснете бутона [F1] / [F2], за да изберете DN или „Данни (Data)“, след което натиснете бутона [▲] / [▼], за да зададете стойността.

- (3) Натиснете бутона [FIX]. Зададената стойност се регистрира.

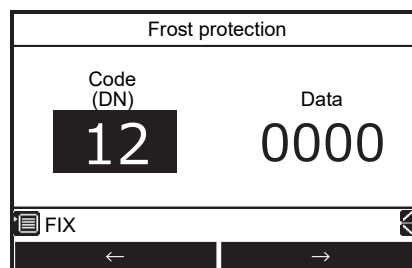


■ Настройка (Setting) – Първоначална настройка (Initial setting) –

- (1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Настройка (Setting)“ от екрана „МЕНЮ (MENU)“, след което натиснете бутона [F2].

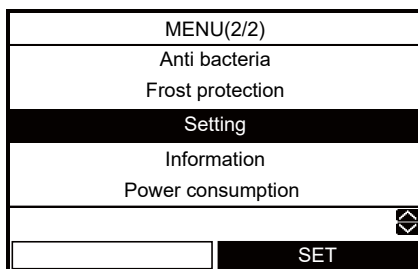


- (2) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Първоначална настройка (Initial setting)“ от екрана за „Настройка (Setting)“, след което натиснете бутона [F2].

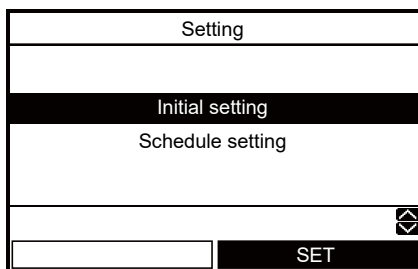


■ Часовник (Clock)

- Настройки за часовника (дата, месец, година, час)

- (1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Часовник (Clock)“ от екрана за „Първоначална настройка (Initial setting)“, след което натиснете бутона [F2].

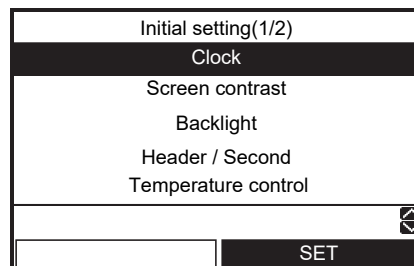

- (2) Натиснете бутона [F1] / [F2], за да изберете дата, месец, година и час.
- (3) Натиснете бутона [] / [], за да зададете стойността, след което натиснете бутона [].

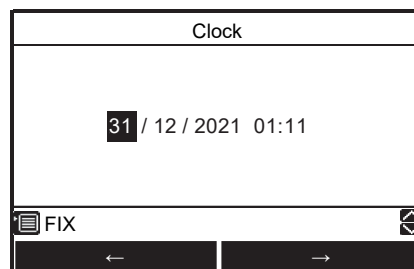


- Индикацията на часовника ще се появи върху горния екран.
- Часовникът мига, ако часовникът е бил нулиран поради спиране на тока или други причини.


■ Контраст на екрана (Screen contrast)

- Регулиране на контраста на течнокристалния дисплей


- (1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Контраст на екрана (Screen contrast)“ от екрана за „Първоначална настройка (Initial setting)“, след което натиснете бутона [F2].

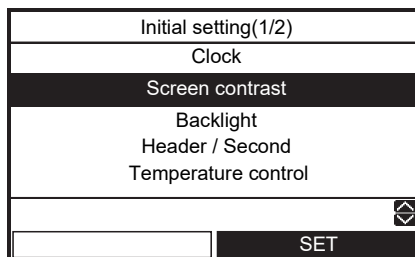

- (2) Натиснете бутона [] / [], за да направите настройката, след което натиснете бутона [].

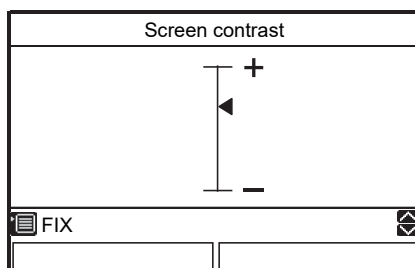

- (2) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „ВКЛ. (ON)“/„ИЗКЛ. (OFF)“, след което натиснете бутона [].

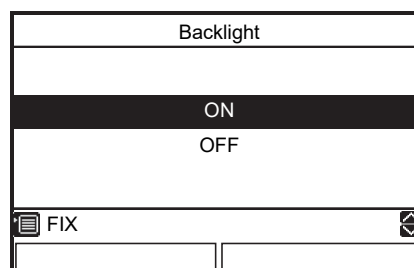


- Фабричната настройка е осветяването на течнокристалния дисплей да е включено.
- Осветяването е включено за около 30 секунди след натискане на бутона.

■ Подсветка (Backlight)

- Включване или изключване на осветяването на течнокристалния дисплей


- (1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Подсветка (Backlight)“ от екрана за „Първоначална настройка (Initial setting)“, след което натиснете бутона [F2].

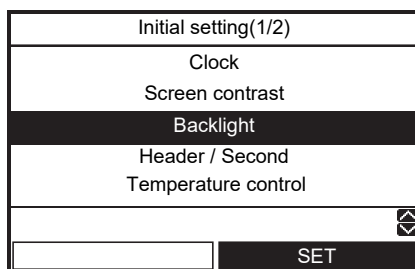


■ Главен/Допълнителен (Header/Second)

- За система с два дистанционни контролера.
- Задайте единия дистанционен контролер като водещ дистанционен контролер.
- Задайте другия дистанционен контролер като втори дистанционен контролер.

(1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Главен/Допълнителен (Header/Second)“ от екрана за „Първоначална настройка (Initial setting)“, след което натиснете бутона [].

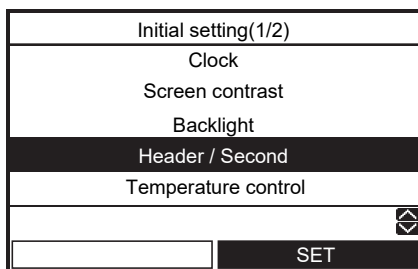

(2) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Челно устройство (Header)“ / „Втори (Second)“, след което натиснете бутона [].

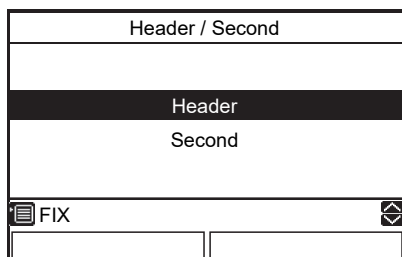

- Някои функции не са достъпни, когато дистанционният контролер е конфигуриран като Second remote controller.
- В системата с два дистанционни контролера последната операция има приоритет пред предишната.
- Фабричната настройка по подразбиране е Header remote controller.

Забраняване на функцията с втория дистанционен контролер

- Таймер за график (Schedule timer)
- Тих режим (Silent mode)
- Настройка на графика (Schedule setting)


■ Управление на температурата (Temperature control)

- Регулиране на температурата в помещението вместо температурата на водата с този дистанционен контролер. Моля, обърнете се към специалиста по монтажа за подробности.



■ Език (Language)


- Можете да изберете език за текста на екрана.

(1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Език (Language)“ от екрана за „Първоначална настройка (Initial setting)“, след което натиснете бутона [].

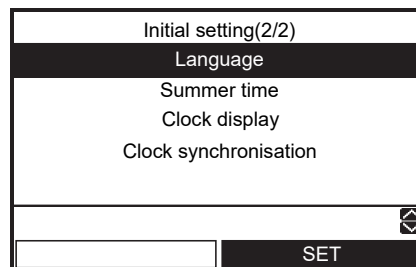

(2) Натиснете бутона [] / [], за да изберете език, след което натиснете бутона [].

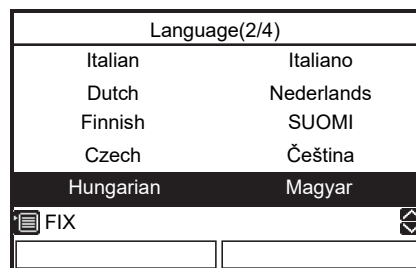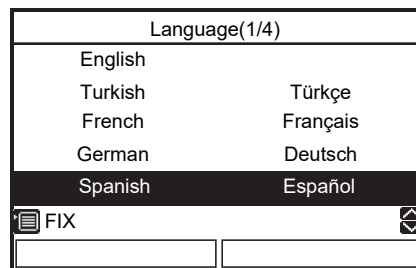

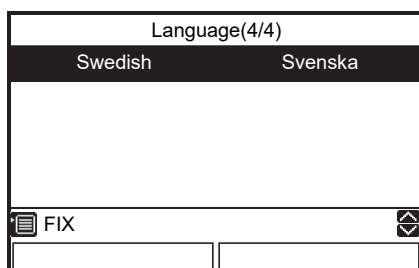

- Фабричната настройка по подразбиране е „English“.


■ Летен режим (Summer time)

- Настройка за лятно време (лятно часово време).
- Когато тази функция е „ВКЛ. (ON)“ и времето в „Начална дата (Start date)“ бъде достигнато, времето за настройка в дистанционното управление се променя с +1 час (напр. 1:00→2:00), а когато времето в „Крайна дата (End date)“ бъде достигнато, времето за настройка се променя с -1 час (напр. 1:00→12:00).
- Самият час на следните функции не се променя.
Таймер за график, Нощен режим, Тих режим, Антибактериален


Операцията започва в зависимост от промененото време.

Ако графикът е зададен в рамките на 1 час преди и след началото и края на лятното време, може да има случаи, при които операцията се повтаря или се пропуска на датата.


- (1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Летен режим (Summer time)“ от екрана за „Първоначална настройка (Initial setting)“, след което натиснете бутона [F2].

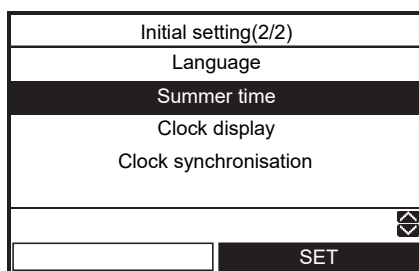

- (2) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „ВКЛ. (ON)“ от екрана за „Летен режим (Summer time)“, след което натиснете бутона [].

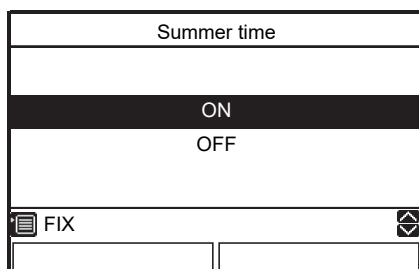

- (3) Натиснете бутона [F1] / [F2], за да смените „Начална дата (Start date)“ и „Крайна дата (End date)“, след това натиснете [] / [], за да зададете ден, месец и час.

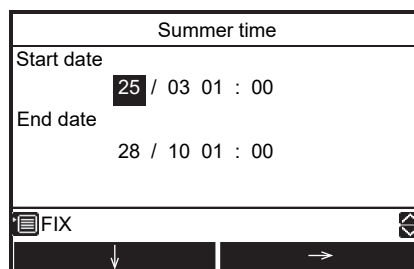


- (4) Натиснете бутона [].


■ Дисплей на часовника (Clock display)

- Изберете дисплея на часовника между 12-часов формат и 24-часов формат на горния екран.
- Дори ако изберете 12-часов формат, часовникът показва освен горния екран, също и 24-часов формат

- (1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Дисплей на часовника (Clock display)“ от екрана за „Първоначална настройка (Initial setting)“, след което натиснете бутона [F2].

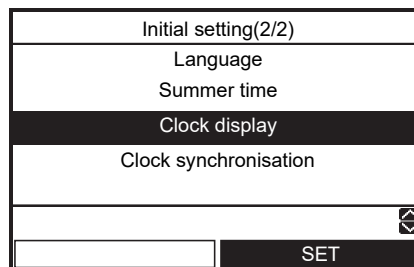


- (2) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „24H“ / „AM/PM“ от екрана с „Дисплей на часовника (Clock display)“, след което натиснете бутона [].
24H: 24-часов формат
AM/PM: 12-часов формат

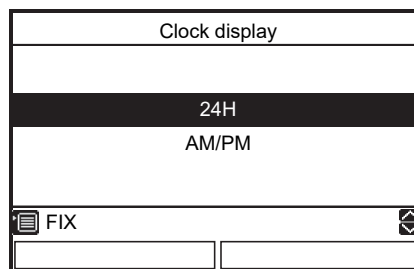


■ Свързване на часовника (Clock synchronisation)

- Настройване на свързването на часовника.
- Когато тази функция е „ВКЛ. (ON)“ и настройката на часовника се променя в централния контролер, настройката на часовника ще се промени автоматично.

- (1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Свързване на часовника (Clock synchronisation)“ от екрана „Първоначална настройка (Initial setting)“, след което натиснете бутона [F2].

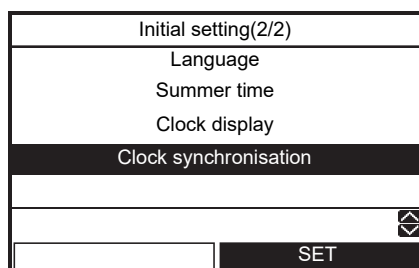


- (2) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „ВКЛ. (ON)“ от екрана „Свързване на часовника (Clock synchronisation)“, след което натиснете бутона [].

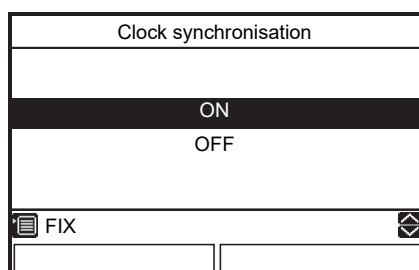


■ Настройка (Setting) – Настройка на графика (Schedule setting) –

- Тази функция е налична само за дистанционния контролер на водещото устройство.

- (1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Настройка (Setting)“ от екрана „МЕНЮ (MENU)“, след което натиснете бутона [F2].

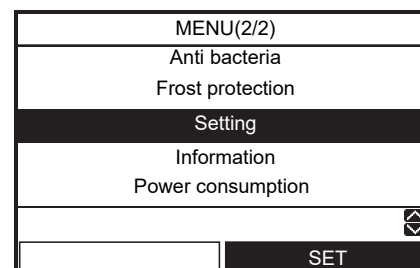


- (2) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Настройка на графика (Schedule setting)“ от екрана за настройка, след което натиснете бутона [F2].

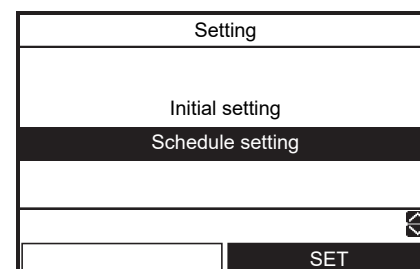

■ Настройка на условията (Condition setting)

- До 6 различни модела на работа на ден могат да се програмират.

- (1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Настройка на условията (Condition setting)“ от екрана за „Настройка на графика (Schedule setting)“, след което натиснете бутона [F2].

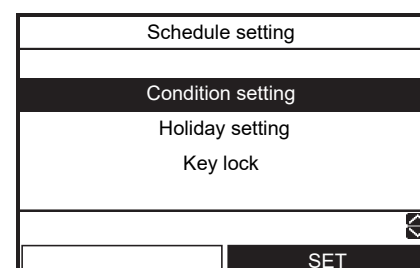

- (2) Натиснете бутона [F1], за да изберете ден, след което натиснете бутона [F2], за да зададете модела на работа.

Condition setting(1/2)						
ALL	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT SUN
Mode	Z1	Z2	HW	Start	End	
--	--	--	--	-- : --	-- : --	
--	--	--	--	-- : --	-- : --	
--	--	--	--	-- : --	-- : --	
COPY		RESET				
DAY		SET				

- (3) Натиснете бутона [F1] / [F2], за да изберете позицията за промяна, след което натиснете бутона [▲] / [▼].

Condition setting(1/2)						
ALL	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT SUN
Mode	Z1	Z2	HW	Start	End	
HEAT	55	45	--	08:00	22:00	
COOL	25	--	--	23:00	-- : --	
HW	--	--	65	18:00	19:00	
FIX		RESET				
↓		→				

- (4) Натиснете бутона [].

Condition setting	
Schedule timer confirm?	
YES	NO

- (5) Натиснете бутона [F1], за да се потвърдите.

Mode : Режим на работа (HEAT, COOL, HW (приготвяне на топла вода))

Z1 : Задаване на температура ZONE1

Z2 : Задаване на температура ZONE2

HW : Задаване на функция за топла вода температура

Start : Начално време (0:00 ~ 23:59)

End : Време за приключване (0:00 ~ 24:00, -- : --)

- „-- : --“ означава, че операцията продължава.

Ако времето за „Край (End)“ е зададено по-рано от часа за „Старт (Start)“, се показва съобщение за грешка.


Лесен метод за настройка, която варира от един ден в работата в график

Има два метода.

- (1) Ако „24:00“ е настроено за „Край (End)“ и „00:00“ е настроено за „Старт (Start)“ следващия ден, предишното състояние на операцията ще продължи. И задайте часа, в който искате да спрете, за „Край (End)“.
- (2) Ако „--“ е зададено за „Край (End)“, предишното състояние на операцията ще продължи следващия ден. И задайте часа, в който искате да спрете, за „Край (End)“. Всеки час за „Старт (Start)“ е достатъчен, ако е по-ранен от часа за „Край (End)“.

Например) * В случая на метода за настройка (1)

Как да настроите операцията за захранване с топла вода от 20:00 часа в понеделник вечер до 6:00 часа във вторник сутрин.

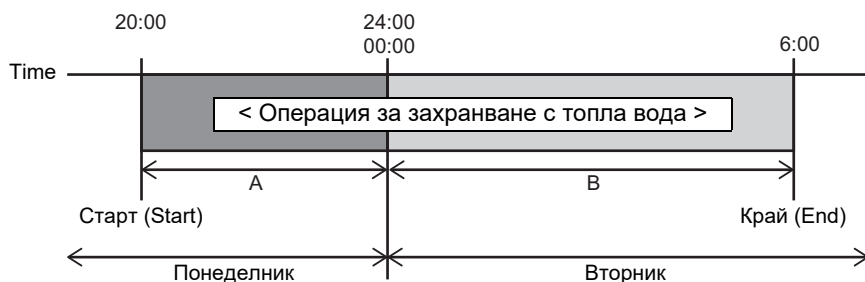

- (1)-1 Когато е посочен ден от седмицата.
Задайте индивидуално за понеделник и вторник.

A

Condition setting(1/2)						
ALL	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT SUN
Mode	Z1	Z2	HW	Start	End	
HW	--	--	65	20:00	24:00	
--	--	--	--	--:--	--:--	
--	--	--	--	--:--	--:--	
COPY		RESET				
DAY		SET				

B

Condition setting(1/2)						
ALL	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT SUN
Mode	Z1	Z2	HW	Start	End	
HW	--	--	65	00:00	06:00	
--	--	--	--	--:--	--:--	
--	--	--	--	--:--	--:--	
COPY		RESET				
DAY		SET				

- (1)-2 Когато използвате настройката „ВСИЧКИ (ALL)“.
Ако искате да зададете два или повече дни, можете лесно да настроите функцията. Задайте към „ВСИЧКИ (ALL)“, след това ще бъдат настроени по същия начин от понеделник до неделя.

Condition setting(1/2)						
ALL	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT SUN
Mode	Z1	Z2	HW	Start	End	
HW	--	--	65	20:00	24:00	
HW	--	--	65	00:00	06:00	
--	--	--	--	--:--	--:--	
		RESET				
DAY		SET				

Ако има няколко дни, в които не желаете да настроите графика, направете „Настройка за празници (Holiday setting)“ след това.

Holiday setting						
MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
					●	●
FIX						
DAY		SET				

За да копирате настройките за предишния ден

- (1) Натиснете бутона [F1], за да изберете ден, след което натиснете бутона [COPY], за да копирате настройките за предишния ден.

Condition setting(1/2)						
ALL	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT SUN
Mode	Z1	Z2	HW	Start	End	
--	--	--	--	-- : --	-- : --	
--	--	--	--	-- : --	-- : --	
--	--	--	--	-- : --	-- : --	
COPY		RESET				
DAY		SET				

- (2) Натиснете бутона [F1], за да се покаже направената настройка.

Condition setting	
Copy the previous day setting?	
YES	NO



Condition setting(1/2)						
ALL	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT SUN
Mode	Z1	Z2	HW	Start	End	
HEAT	55	45	--	08:00	22:00	
COOL	25	--	--	23:00	-- : --	
HW	--	--	65	18:00	19:00	
COPY		RESET				
DAY		SET				

- Ако бутонът [COPY] е бил натиснат в състояние на избран „ПОН (MON)“, ще се копира настройката за „НЕД (SUN)“.

За нулиране на настройките за всеки ден.

- (1) Натиснете бутона [F1], за да изберете деня, след което натиснете бутона [RESET], за да нулирате настройките за деня.

Condition setting(1/2)						
ALL	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT SUN
Mode	Z1	Z2	HW	Start	End	
HEAT	55	45	--	08:00	22:00	
COOL	25	--	--	23:00	-- : --	
HW	--	--	65	18:00	19:00	
COPY		RESET				
DAY		SET				

- (2) Натиснете бутона [F1], след което направената настройка се нулира.


Condition setting	
Delete the day setting?	
YES	NO




Condition setting(1/2)						
ALL	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT SUN
Mode	Z1	Z2	HW	Start	End	
--	--	--	--	-- : --	-- : --	
--	--	--	--	-- : --	-- : --	
--	--	--	--	-- : --	-- : --	
COPY		RESET				
DAY		SET				

■ Настройка за почивни дни (Holiday setting)

- Задаване на дните от седмицата, когато таймерът за график не се използва.
- (1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Настройка за почивни дни (Holiday setting)“ от екрана за Schedule setting, след което натиснете бутона [F2].

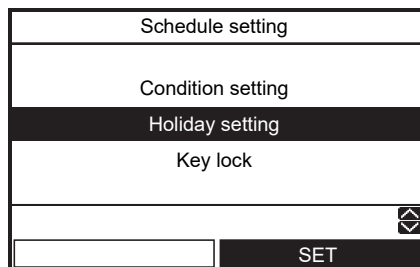

- (2) Натиснете бутона [F1], за да изберете ден, след което натиснете бутона [F2], за да го зададете.
- : Schedule timer не се използва.

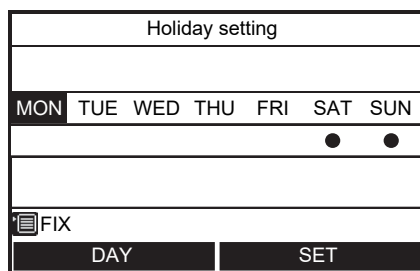


- (3) Натиснете бутона [], за да се потвърдите.

■ Заклучване на часовника (Key lock)

- Изберете „ОТКЛЮЧЕНО (LOCK)“ / „ЗАКЛЮЧЕНО (UNLOCK)“ за „ВКЛ./ИЗКЛ. (ON/OFF)“, „Темп. (Temp.)“, „Режим (Mode)“ по време на таймера за график.


- (1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Заклучване на часовника (Key lock)“ от екрана за „Настройка на графика (Schedule setting)“, след което натиснете бутона [F2].
- (2) Натиснете бутона [F1], за да направите избор, след което натиснете бутона [F2], за да изберете „ЗАКЛЮЧЕНО (LOCK)“ или „ОТКЛЮЧЕНО (UNLOCK)“.
- : LOCK

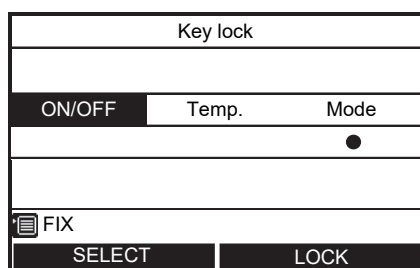

- (3) Натиснете бутона [], за да се потвърдите.
- Когато изберете „ЗАКЛЮЧЕНО (LOCK)“, бутонът не може да се използва при заключване на бутоните и таймера за график.
 - Фабричната настройка по подразбиране е „ОТКЛЮЧЕНО (UNLOCK)“.

■ Информация (Information)


- (1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Информация (Information)“ от екрана „МЕНЮ (MENU)“, след което натиснете бутона [F2].

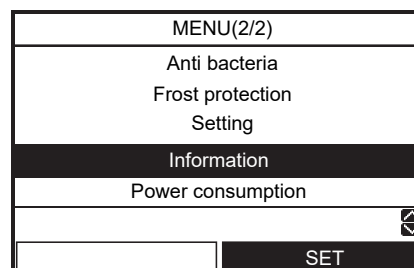

■ Информация за модела (Model information)

- Показва наименованията на моделите и серийните номера.


- (1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Информация за модела (Model information)“ от екрана за „Информация (Information)“, след което натиснете бутона [F2].

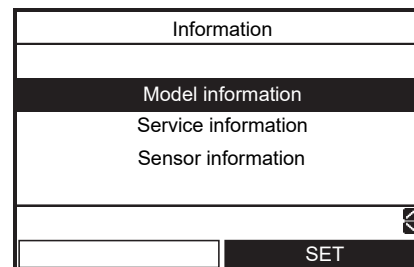

■ Сервизна информация (Service information)

- Показва номера за контакт за сервиз.


(1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Сервизна информация (Service information)“ от екрана за „Информация (Information)“, след което натиснете бутона [F2].

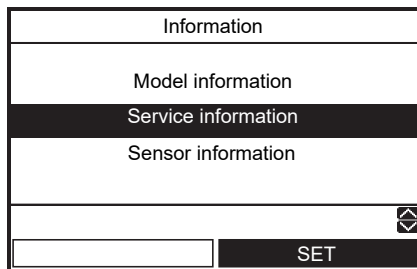




■ Информация за сензорите (Sensor information)

- Показва стойността на сензора.

(1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Информация за сензорите (Sensor information)“ от „Екрана (Information)“ с информация, след което натиснете бутона [F2].

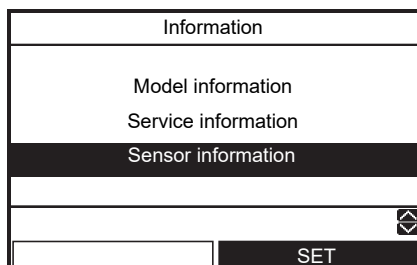


(2) Натиснете бутон [F1] [F2], за да промените модела на показване.

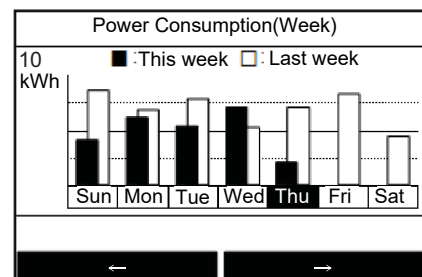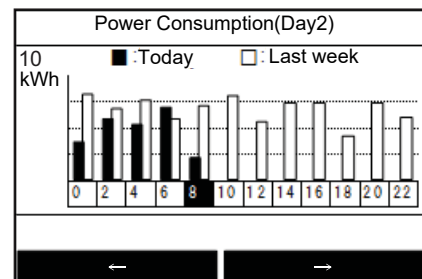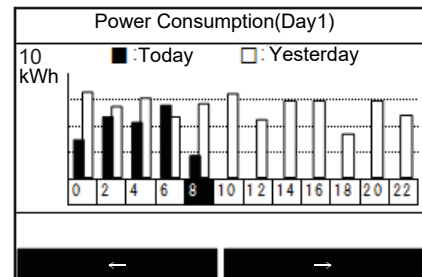

■ Потребление на енергия (Power consumption)

- Показва последната консумация на енергия.

(1) Натиснете бутона [] / [], за да изберете „Потребление на енергия (Power consumption)“ от екрана „МЕНЮ (MENU)“, след което натиснете бутона [F2].

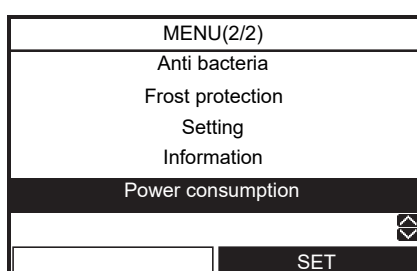

4 Поддръжка, извършвана от потребителя

- Този продукт изисква периодична поддръжка (ежегодно). Консултирайте се с фирмата, извършила монтажа.
При възникване на проблеми се обръщайте към фирмата, извършила монтажа, или към доставчика.
- Задействайте периодично предпазния клапан за топла вода за битови цели, за да се предотврати запущването с котлен камък и да се гарантира правилната работа на предпазния клапан.
- За да се предотврати корозията на емайлирания водосъдържател за топла вода, в резервоара е инсталиран магнезиев анод.
Очакваната продължителност на живота на анода е приблизително 2-5 години в зависимост от качеството на водата.
Препоръчва се анодът да се проверява ежегодно. Тази дейност трябва да се извършва от квалифициран сервизен техник. За повече подробности вижте Ръководството за монтаж.

5 Работа и характеристики на термопомпата „въздух-вода“

3-минутна защитна функция

3-минутната защитна функция предотвратява пускането на Термопомпата „въздух-вода“ през първите 3 минути след включването на главния ключ/прекъсвач на захранването за рестартиране на Термопомпата „въздух-вода“.

Неизправност на електрозахранването

При неизправност на електрозахранването по време на работа уредът ще спре напълно.

- За да възобновите работата, използвайте функцията за автоматично рестартиране.

Характеристики за отопление

Режим на размразяване

Ако Външният модул замръзне по време на отопляване или приготвяне на гореща вода, започва автоматично размразяване (за приблизително 2 до 10 минути), за да се поддържа капацитета за отопляване.

- По време на размразяването водата от размразяване ще се оттича от долната част на Външния модул.

Капацитет за отопляване

При отопляване топлината се поглъща отвън и се вкарва в помещението. Този начин на отопляване се нарича система с термопомпа „въздух-вода“. При прекалено ниска външна температура се препоръчва използване на други отоплителни уреди съвместно с Термопомпата „въздух-вода“.

Повишено внимание при снеговалеж и замръзване на Външния модул

- В места със снеговалежи отворите за всмуквания и изпускан въздух на външното тяло често се покриват със сняг или замръзват. Ако този сняг или лед по Външния модул остане там, той може да причини повреда или недостатъчно отопляване.
- В студени места обръщайте внимание на дренажния маркуч, който трябва добре да отвежда водата, без тя да остава вътре, за да се избегне замръзване. Замръзването на вода в дренажния маркуч или вътре във Външния модул може да причини повреда или недостатъчно отопляване.

Работни условия на Термопомпата „въздух-вода“

За постигане на добра производителност използвайте Термопомпата „въздух-вода“ при следните температурни условия:

Работа в режим на охлаждане	Външна температура : от 10°C до 43°C
	Стайна температура : 18°C до 32°C (темп., измерена със сух термометър)
Топла вода	Външна температура : -20°C (-25°C*) до 43°C
	Стайна температура : от 5°C до 32°C
Работа в режим на отопление	Външна температура : от -20°C (-25°C*) до 25°C
	Стайна температура : от 5°C до 32°C

При работа на Термопомпата „въздух-вода“ извън горните условия е възможно да се задейства защитата.

(*) HWT-801H(R)W-E, HWT-1101H(R)W-E

■ Основни характеристики

Външно тяло

Еднофазен модел

Външен модул		HWT-401HW-E	HWT-601HW-E	HWT-801HW-E	HWT-1101HW-E
Електрозахранване		220-240 V ~ 50 Hz			
Тип		ИНВЕРТОР			
Функция		Отопление и охлаждане			
Отопление	Капацитет (kW)	4,0	6,0	8,0	11,0
	Входно (kW)	0,77	1,25	1,54	2,39
	COP (W/W)	5,20	4,80	5,19	4,60
Охлаждане	Капацитет (kW)	4,0	5,0	6,0	8,0
	Входно (kW)	1,16	1,52	1,88	2,86
	EER (W/W)	3,45	3,30	3,20	2,80
Хладилен агент		R32			
Размери	ВхШхД (мм)	630 x 800 x 300		1 050 x 1 010 x 370	

Външен модул		с жичен нагревател	
		HWT-801HRW-E	HWT-1101HRW-E
Електрозахранване		220-240 V ~ 50 Hz	
Тип		ИНВЕРТОР	
Функция		Отопление и охлаждане	
Отопление	Капацитет (kW)	8,0	11,0
	Входно (kW)	1,54	2,39
	COP	5,19	4,60
Охлаждане	Капацитет (kW)	6,0	8,0
	Входно (kW)	1,88	2,86
	EER	3,20	2,80
Хладилен агент		R32	
Размери	ВхШхД (мм)	1 050 x 1 010 x 370	
Жичен нагревател (W)		150	

Модел на хидромодула (модел 4 kW, 6 kW)

Хидромодул		HWT-601F21SM3W-E	HWT-601F21ST6W-E
Допълнителен капацитет на нагревателя (kW)		3,0	6,0
Електрозахранване	за резервен нагревател	220-240 V ~ 50 Hz	380-415 V 3N ~ 50 Hz
Температура на водата на изхода	Отопление (°C)	20-55	
	Охлаждане (°C)	7-25	
Максимална температура на водата за DHW (°C)		65	
Размери	В x Ш x Д (мм)	1,700 x 600 x 670	
Вместимост на резервоара на DHW (L)		210	
Настройка на налягането, предпазен клапан на DHW (MPaG)		0.6	
Настройка на налягането, предпазен клапан за отопление на помещенията (MPaG)		0.25	

Модел на хидромодула (модел 8 kW, 11 kW)

Хидромодул		HWT-1101F21SM3W-E HWT-1101F21MM3W-E	HWT-1101F21ST6W-E HWT-1101F21MT6W-E	HWT-1101F21ST9W-E HWT-1101F21MT9W-E
Допълнителен капацитет на нагревателя (kW)		3,0	6,0	9,0
Електрозахранване	за резервен нагревател	220-240 V ~ 50 Hz	380-415 V 3N ~ 50 Hz	380-415 V 3N ~ 50 Hz
Температура на водата на изхода	Отопление (°C)	20-65		
	Охлаждане (°C)	7-25		
Максимална температура на водата за DHW (°C)		65		
Размери	В x Ш x Д (мм)	1,700 x 600 x 670		
Вместимост на резервоара на DHW (L)		210		
Настройка на налягането, предпазен клапан на DHW (MPaG)		0.6		
Настройка на налягането, предпазен клапан за отопление на помещенията (MPaG)		0.25		

6 Откриване и отстраняване на неизправности

При възникване на проблеми се обръщайте към фирмата, извършила монтажа, или към доставчика.

Проверка на проблеми	Действие
Няма никаква индикация върху дистанционното управление.	• Проверете дали има захранване. • Включен ли е мрежовият прекъсвач?
Индикацията за време мига.	• Не е извършена настройка на датата/времето. • Настройте датата и времето.
Има индикация за грешка върху дистанционното управление.	• Обърнете се към фирмата, извършила монтажа.
Помещението не се охлажда или затопля.	• Зададена ли е планова работа? • Проверете дали е зададена планова работа.
	• Зададена ли е работа в нощен режим? • Проверете настройката на дистанционното управление.
	• Работи ли в автоматичен режим Термопомпата „въздух-вода“? • В автоматичен режим целевата стойност се задава автоматично в зависимост от температурата на Външния модул. • Автоматичният режим може да бъде настройван. Обърнете се към фирмата, извършила монтажа.
Не се подгрява водата.	• Затворен ли е главният кран за подаване на вода? • Проверете клапаните.
	• Използвате ли прекалено много топла вода? • Ако се използва топла вода, превишаваща капацитета за съхраняването ѝ, получаваната топла вода е с по-ниска температура от зададената температура.

Ако имате въпроси, обърнете се към фирмата, извършила монтажа.

Toshiba Carrier Air-Conditioning Europe Sp.z o.o.

ul. Gdańska 131, 62-200 Gniezno, Poland

0714305199-1